

Montáž spojky W1 na zed'

Nejprve zjistěte, z jakého materiálu je stěna, na kterou budete instalovat spojku W1. Podle toho zvolte vhodný způsob uchycení. V našem e-shopu nabízíme tři varianty sad, které lze k připevnění použít.

cihla (varianta A)



sádrokarton (varianta B)



dřevo (varianta C)



Pokud máte problém s připevňováním předmětů pomocí podobných hmoždinek do zdí, nebo chcete montovat průlezky například ven pod přístřešek na omítku zateplenou polystyrenem, vezměte **spojku W1** a poradte se o vhodném kotevním materiálu v nejbližší specializované prodejně.

Montáž spojky W1

Pro snadnější pochopení jsme pro vás připravili [video](#), které krok za krokem ukazuje celý postup montáže, nicméně níže v textu jsou důležité informace, které byste neměli přehlédnout.

Příprava stavby:

Nejprve připravte konstrukci, kterou chcete připevnit na zed' (například žebřiny ze tří panelů). Pokud máte podlahovou lištu, nezapomeňte na stavbu připevnit také spojku F1.

Určení polohy spojek W1:

Spojky W1 montujte na horní i dolní konce stavby. Přesný počet a umístění najdete v návodu níže.


Jak určit správnou výšku pro montáž spojek W1? Existují **dvě možnosti**:

1. Pokud máte možnost sestavit konstrukci

- Postavte si žebřiny ze tří panelů a přidejte **spojky F1**, které překročí lištu (pokud lištu nemáte, můžete spojky F1 použít ke zvýšení stavby).
- Přiložte stavbu ke zdi a umístěte masivní část spojky do mezery mezi šprušlemi.
- Vložte do otvorů spojky W1 vruty a jemně je poklepejte kladívkem, aby se na zdi vytvořily značky.

2. Pokud chcete výšku vyměřit přímo na zdi


- a) Umístění spojky W1 **mezi první a druhou tyčkou** horního panelu → 172,5 cm od země k dolní hraně spojky W1.
- b) Umístění Spojky W1 **mezi druhou a třetí tyčkou** horního panelu → 161 cm od země k dolní hraně spojky W1.

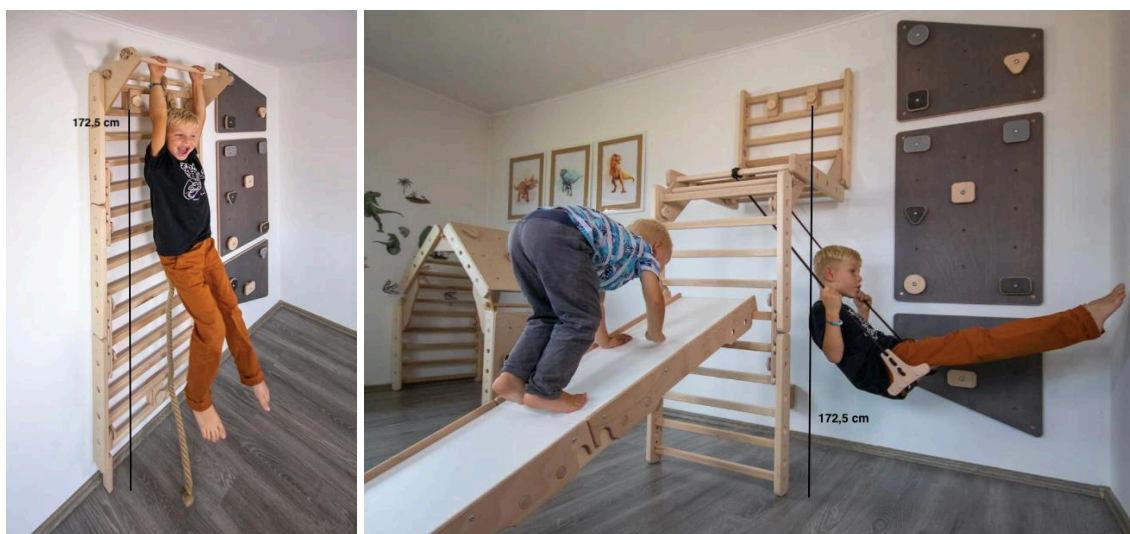

Pokud spojky W1 umístíte podle těchto hodnot, budou připraveny pro další možné sestavy **bez nutnosti převrtávání**.

Dodržení správné mezery:

Pokud montujete dvě spojky W1 vedle sebe, ponechte mezi vnitřní stranou panelu a krajem spojky W1 mezeru **13 cm** (viz obrázek níže). Nedodržení této mezery by znemožnilo instalaci dalších doplňků, například lezecké desky.

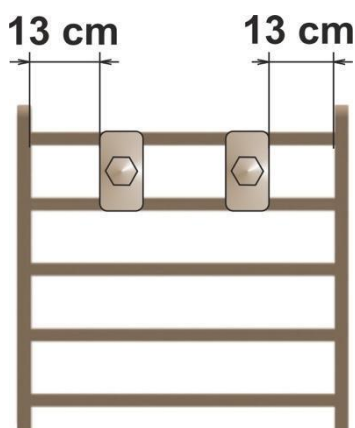

Připevnění spojek ke stěně:

Jakmile máte označené pozice spojek W1, stavbu odložte. Vyvrtejte otvory, případně vložte hmoždinky, a spojky W1 přišroubujte ke zdi pomocí vrutů.

Dokončení montáže:


Po upevnění masivní části spojky W1 ke stěně můžete připevnit stavbu a zajistit ji šroubem a víčkem spojky W1.

DOPORUČENÍ


Pro běžné stavby na zeď doporučujeme 2 ks **spojek W1** nahoru a 1 ks dolů na stavbu.



Pro stavby ze čtyř **panelů** doporučujeme umístit na stavbu 4 **spojky W1** dle tohoto obrázku:

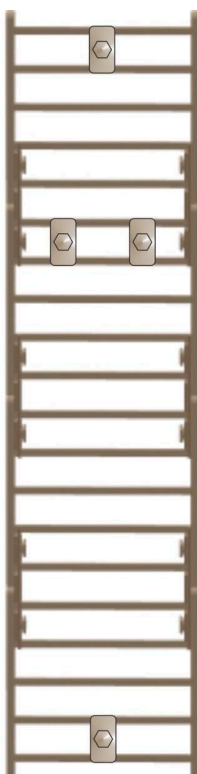

Pro stavby propojené mezi sebou doporučujeme rozmístění **spojek W1** dle tohoto obrázku:

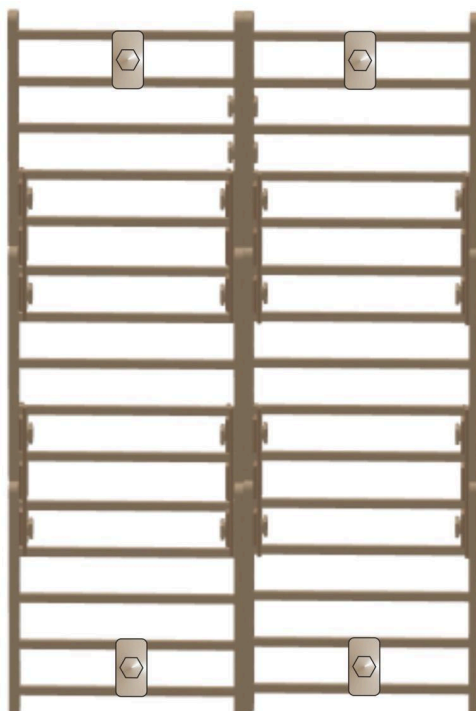

Péče a údržba

Produkty Antonie Emma jsou vyrobeny z přírodního, neošetřeného dřeva. Čistěte je suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům a abrazivním houbičkám. Rozlité tekutiny ihned setřete – buk snadno nasává vodu. Škrábance či stopy od fixů odstraníte jemným přebroušením (zrnitost 180–240) ve směru vláken.

Průlezký Loopo jsou určeny primárně do interiéru. Při správné úpravě je lze krátkodobě používat venku. Pro ochranu dřeva doporučujeme bezbarvý tvrdý voskový olej splňující bezpečnostní normy.

Upozornění: Olej zvyšuje odolnost proti nečistotám a vlhkosti, ale výrobek nesmí být dlouhodobě vystaven vodě.

Důležité informace o výrobku

- Nevystavujte nadměrné vlhkosti, vodě ani teplotám pod **10 °C** a nad **50 °C**.
- Používejte pouze originální a kompatibilní díly Antonie Emma.
- Všechny produkty jsou bez povrchové úpravy. Reklamované díly jsou nahrazovány ve standardním provedení.

- Spojovací prvky dotahujte pouze do lehkého pnutí – přetažení může způsobit jejich poškození.
- Všechny spojovací prvky musejí být vždy plně zašroubované a dotažené.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv jeho část poškozená.
- Suky ve dřevě nemají vliv na funkčnost, drobné vady jsou opraveny.
- Montáž je určena osobám **starším 18 let**. Pokud ji provádí mladší osoba, je nutný dozor dospělého a následná kontrola.
- Používání produktů Antonie Emma je **na vlastní nebezpečí**. Firma **Antonie & Emma s.r.o. nenese odpovědnost za škody či zdravotní újmu** vzniklou jejich používáním.

Varování

- Děti do **6 let** by měly výrobky používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání je nutná opatrnost – nesprávné zacházení může vést k pádům a kolizím.
- Rizika poranění:
 - Pád z výrobku nebo převrácení výrobku.
 - Možnost uškrcení na laně.
 - Nebezpečí skřípnutí části těla.

Výrobky splňují technické požadavky evropských směrnic EN 71-8:2018 a EN 71-1:2014+A1:2018.

Vyrobeno v České republice.

Výrobce:

Antonie & Emma s.r.o.

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař

IČ: 06527990, DIČ CZ06527990

<http://www.antonieemma.cz>

